




>> GUIDA RAPIDA
PER L'UTENTE



The Power to Surprise

Panoramica interna

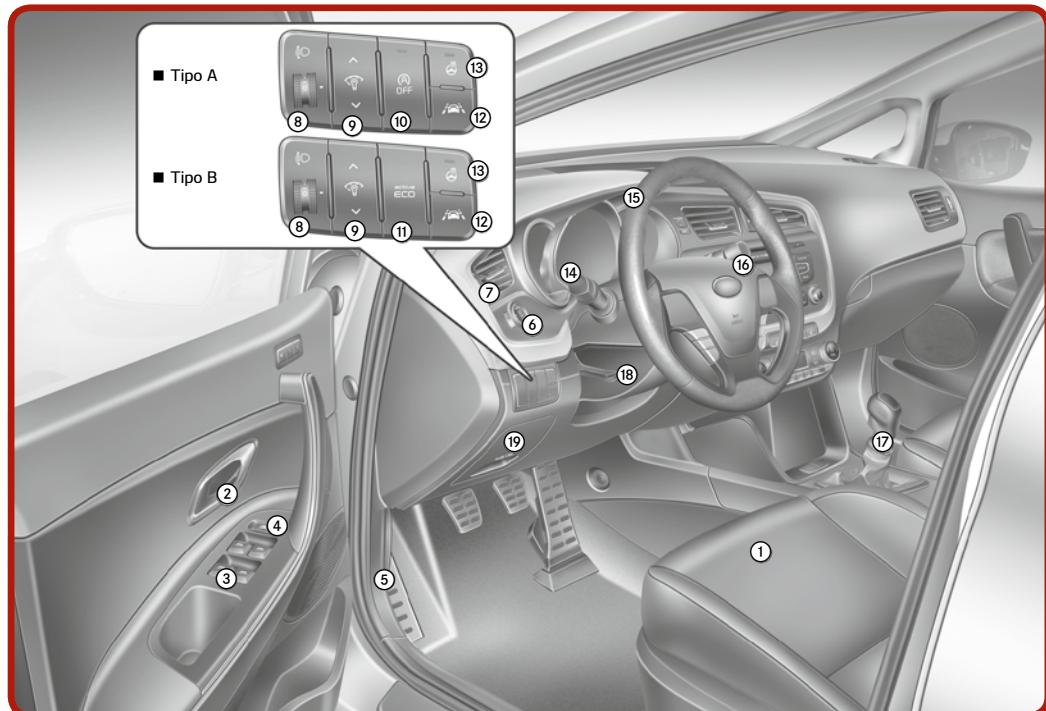


① Sedile [3]	⑨ Interruttore di regolazione luminosità cruscotto [4]	⑯ Leva di comando tergi/ lavacristalli [4]
② Maniglia interna porta [4]	⑩ Pulsante di esclusione sistema Stop and Go (ISG)* [5]	⑰ Leva cambio manuale/ Leva cambio automatico [5/5]
③ Interruttori alzacristalli elettrici [4]	⑪ Pulsante ECO attivo* [5]	⑱ Leva di regolazione inclinazione e altezza piantone sterzo [4]
④ Interruttore di blocco alzacristalli elettrici [4]	⑫ Pulsante accensione/ spegnimento del sistema di avvertimento cambio corsia (LDWS) * [5]	⑲ Scatola fusibili [7]
⑤ Leva di sblocco cofano [4]	⑬ Pulsante riscaldamento volante* [4]	
⑥ Pulsante di ripiegamento dello specchietto retrovisore esterno* [4]	⑭ Leva di comando devioluci/ indicatori di direzione [4]	
⑦ Interruttore di controllo dello specchietto retrovisore esterno [4]	⑮ Volante [4]	
⑧ Regolatore altezza fari [4]		


* se in dotazione

[#] Il numero tra parentesi indica il capitolo del Libretto del conducente
Le illustrazioni riportate nel presente manuale potrebbero variare rispetto al veicolo reale.

Panoramica plancia / Vano motore

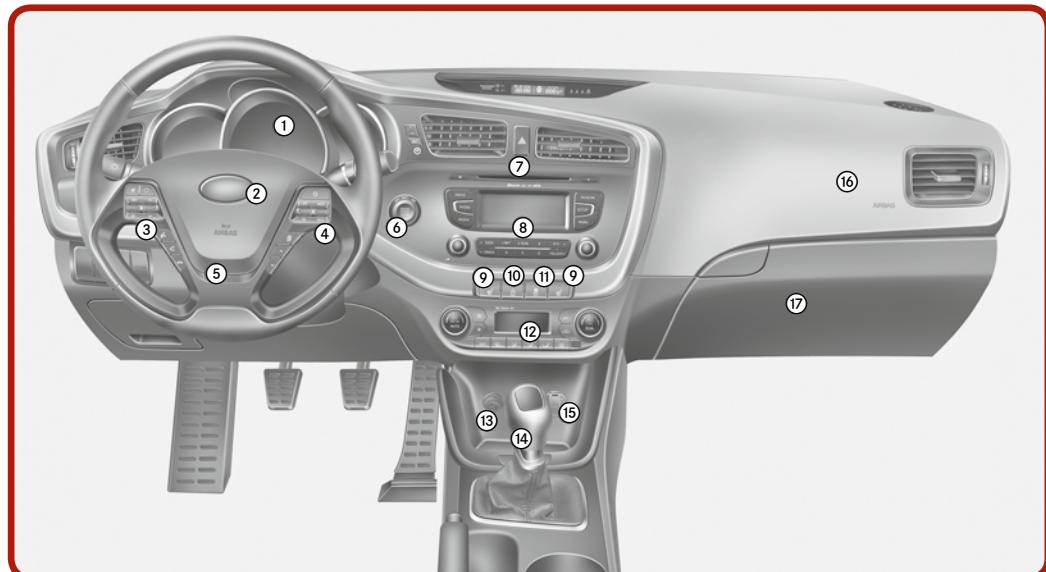

① Quadro strumenti [4]	⑦ Lampeggiatori di emergenza [4]	⑯ Presa di corrente [4]
② Avvisatore acustico (clacson) [4]	⑧ Impianto audio [4]	⑰ Airbag frontale passeggero [3]
③ Comandi audio al volante [4]	⑨ Riscaldatore sedile* [3]	⑰ Cassetto plancia [4]
④ Interruttori cruise control/ limitatore di velocità* [5]	⑩ Interruttore chiusura centralizzata [4]	
⑤ Airbag frontale conducente [3]	⑪ Pulsante ESC OFF [5]	
⑥ Comutatore di accensione o Pulsante di avviamento/ arresto motore ENGINE START/STOP [5/5]	⑫ Sistema di climatizzazione [4]	
	⑬ Accendisigari [4]	
	⑭ Porta Aux, USB e iPod [4]	

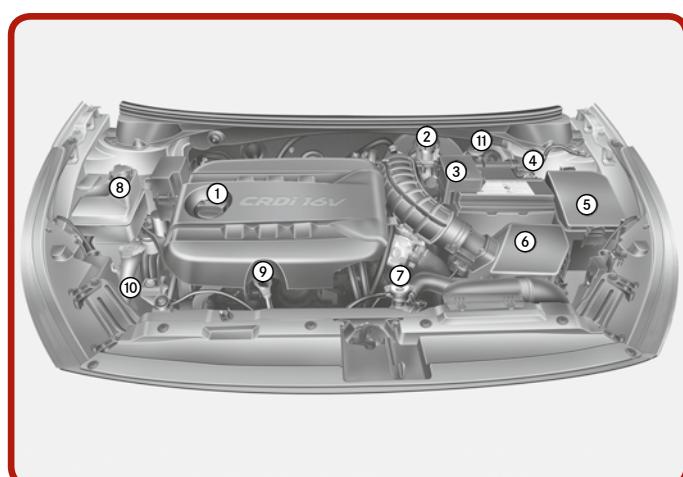

① Tappo rifornimento olio motore [7]
② Serbatoio fluido freni/ frizione [7]
③ Terminale positivo batteria [7]
④ Terminale negativo batteria [7]
⑤ Scatola fusibili [7]
⑥ Filtro dell'aria [7]
⑦ Tappo del radiatore [7]
⑧ Serbatoio refrigerante motore [7]
⑨ Astina livello olio motore [7]
⑩ Serbatoio fluido lavaparabrezza [7]
⑪ Filtro combustibile* [7]


Serrature delle porte / Portellone / Cofano / Sportello di rifornimento carburante



Azionamento delle serrature porte dall'esterno del veicolo [4]



Azionamento delle serrature delle porte in caso di emergenza [4]

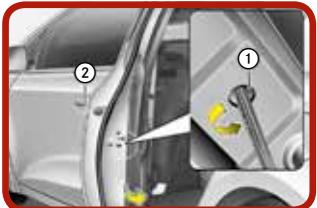

Sicura per bambini sulle porte posteriori [4]



Apertura del portellone [4]



Chiusura del portellone [4]



Sistema di sblocco del portellone in caso di emergenza [4]




Apertura del cofano [4]

Tirare la leva di sblocco per sganciare il cofano.



- ① Sollevare leggermente il cofano.
- ② Spingere il gancio ausiliario all'interno e sollevare il cofano

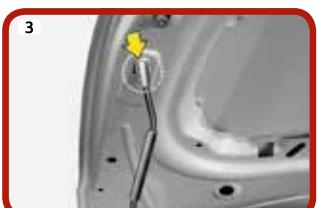

Sganciare l'asta di sostegno e inserirla in posizione come mostra la figura.



Apertura dello sportello bocchettone di rifornimento [4]


Esercitare pressione sul bordo del tappo quando tutte le porte sono sbloccate.



- ① Aprire completamente lo sportello
- ② Ruotare il tappo in senso antiorario

Chiusura dello sportello bocchettone di rifornimento


1. Per installare il tappo, ruotarlo in senso orario fino ad udirne lo scatto.
2. Chiudere il tappo e premere il bordo finché non è completamente chiuso.

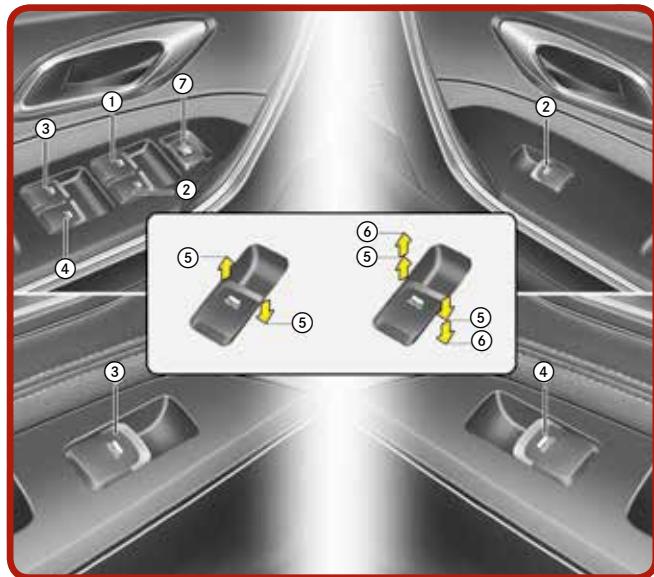

Alzacristalli [4]

- ① Comando alzacristallo elettrico della porta conducente
- ② Comando alzacristallo elettrico della porta passeggero
- ③ Comando alzacristallo elettrico porta passeggero (sinistra)*
- ④ Comando alzacristallo elettrico porta posteriore (destra)*
- ⑤ Apertura e chiusura del cristallo
- ⑥ Apertura*/Chiusura* automatica del cristallo
- ⑦ Comando blocco alzacristalli elettrici*

* In condizioni climatiche fredde e umide, gli alzacristalli elettrici potrebbero non funzionare correttamente a causa del gelo.

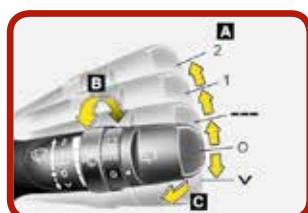


Anteriore [4]

A: Comando velocità tergilcristallo (anteriore)

- 2 Velocità tergilcristallo alta
- 1 Velocità tergilcristallo bassa
- Tergicristallo intermittente
- AUTO* Controllo automatico del tergilcristallo
- ↙ Spento
- 0 Ciclo tergi singolo

B: Regolazione durata intermittenza tergilcristallo

C: Lavaggio con breve ciclo del tergilcristallo (anteriore)*

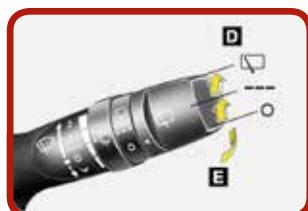


Posteriore* [4]

D: Controllo del tergi/lavalunotto

-  Tergicristallo continuo
- Ciclo tergi intermittente
- 0 Spento

E: Lavaqgio con breve ciclo del tergicristallo (posteriore)

Sedile / Air Bag / Seggiolino per bambini

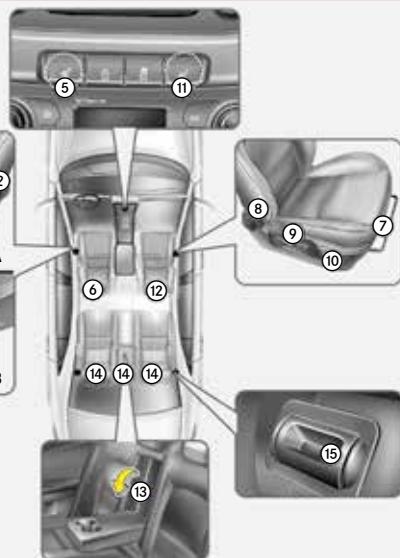

Sedile [3]

Sedile conducente

- ① Regolazione del sedile, avanti / indietro
- ② Inclinazione dello schienale
- ③ Regolazione altezza sedile
- ④ Supporto lombare*
- ⑤ Riscaldatore sedile*
- ⑥ Regolazione poggiapiede

Sedile passeggero anteriore

- ⑦ Regolazione del sedile, avanti / indietro
- ⑧ Inclinazione dello schienale
- ⑨ Regolazione altezza sedile*
- ⑩ Supporto lombare*
- ⑪ Riscaldatore sedile*
- ⑫ Regolazione poggiapiede

Sedile posteriore


- ⑬ Bracciolo*
- ⑭ Regolazione poggiapiede
- ⑮ Abbattimento del sedile posteriore sdoppiato



Interruttore airbag frontale del passeggero ON/OFF* [3]




Fissaggio di un seggiolino per bambini rivolto all'indietro [3]

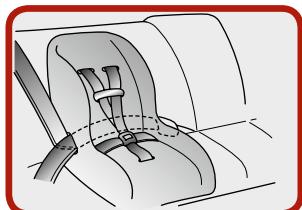

Fissaggio di un seggiolino per bambini mediante cintura di sicurezza a tre punti [3]



Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema "ISOFIX" e sistema di "ancoraggio flessibile"** [3]

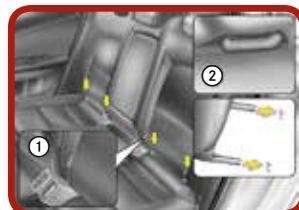

① Indicatore di posizione dell'ancoraggio ISOFIX
② Ancoraggio ISOFIX



Fissaggio del seggiolino di sicurezza per bambini con sistema di "ancoraggio flessibile"** [3]

Climatizzatore



Climatizzatore manuale* [4]

- ① Manopola regolazione velocità ventola
- ② Pulsante condizionatore aria
- ③ Lunotto termico
- ④ Manopola selezione modalità di distribuzione aria
- ⑤ Manopola regolazione ingresso aria
- ⑥ Manopola regolazione temperatura



Climatizzatore automatico bi-zona* [4]


- ① Manopola di regolazione temperatura lato conducente
- ② Pulsante AUTO (controllo automatico)
- ③ Pulsante di regolazione velocità ventilatore (aumenta)
- ④ Pulsante di regolazione velocità ventilatore (diminuisce)
- ⑤ Display climatizzatore
- ⑥ Pulsante condizionatore aria
- ⑦ Pulsante selezione ingresso aria
- ⑧ Pulsante di regolazione temperatura lato passeggero
- ⑨ Pulsante di selezione doppia regolazione di temperatura
- ⑩ OFF
- ⑪ Pulsante sbrinatore parabrezza
- ⑫ Pulsanti selezione modalità distribuzione aria
- ⑬ Pulsante lunotto termico

Sistema Comando luci / Volante / Cruise Control



Comando luci [4]

- ① OFF
- ② Luci di posizione
- ③ Fari
- ④ Luci automatiche*

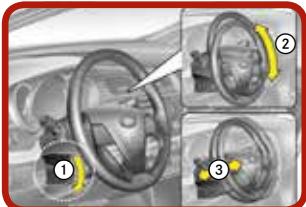

Sterzo inclinabile e telescopico [4]

Regolazione dell'angolo di inclinazione dello sterzo:

- ① Tirare in basso la leva di sblocco
- ② Regolare il volante nella posizione desiderata
- ③ Regolazione dell'altezza



Flex Steer* [4]

Il Flex Steer regola la risposta dello sterzo a seconda delle preferenze del conducente o delle condizioni della strada.

Premendo il pulsante di selezione è possibile impostare 3 diverse modalità di sterzata.

Bloccare il volante tirando la leva verso l'alto.



Sistema Cruise Control* [5]

- ① Indicatore CRUISE
- ② Indicatore impostazione velocità



Per azionare il sistema cruise control utilizzare la leva mostrata in figura



Regolare la velocità portando la leva mostrata in figura posizione SET -



Muovere la leva verso l'alto per impostare aumenti di velocità



Muovere la leva verso il basso per impostare riduzioni di velocità



Premere il pulsante mostrato in figura (CANCEL/O) per ritornare alla velocità di crociera impostata

Traino / Ruota di scorta / Tire Mobility Kit

Traino [6]

Quando per un'emergenza si deve trainare il veicolo senza carrello di traino:

1. Porre il commutatore di accensione nella posizione ACC.
2. Porre il cambio in folle (N per cambi automatici).
3. Rilasciare il freno di stazionamento.

Traino di emergenza

Se occorre trainare il veicolo, si raccomanda di rivolgersi a un concessionario autorizzato Kia o a un servizio di soccorso stradale.



Gancio di traino rimovibile

1. Aprire il portello ed estrarre il gancio di traino dalla cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi è alloggiata sotto il vano bagagli.
2. Togliere il coperchio del foro premendo la parte bassa del medesimo sul paraurti.
3. Installare il gancio di traino avvitandolo in senso orario finché non è correttamente installato.
4. Rimuovere il gancio di traino e reinstallare il coperchio dopo l'uso.




Ruota di scorta, martinetto e attrezzi [7]

Gli attrezzi in figura sono alloggiati nel vano bagagli.

Sollevare la copertura nel vano bagagli per raggiungere questi attrezzi.

① Manovella per martinetto
② Martinetto
③ Chiave per dadi ruote

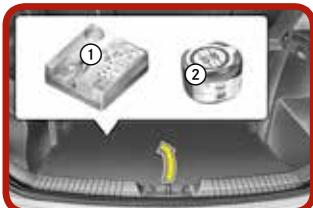


Tyre Mobility Kit* [6]

Si prega di leggere le istruzioni prima di usare il Tyre Mobility Kit.

① Compressore
② Bomboletta del mastice



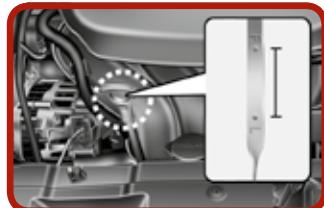

Controllo del livello dell'olio motore [7]

Estrarre l'astina di misurazione livello e controllare il livello. Il livello deve essere compreso tra F e L.



Rabbocco dell'olio motore [7]

Usare solo olio motore del tipo specificato [8] evitando che fuoriesca.



Controllo del livello del fluido tergilavavetri [7]

Controllare il livello del fluido nel serbatoio e rabboccarlo se necessario.

Altre informazioni*

Sistema Stop & Go (ISG)

Quando è attivata, la funzione ISG arresta automaticamente il motore della vettura durante le soste al semaforo, per ridurre il consumo di carburante e le emissioni. La funzione ISG potrebbe non funzionare se la carica della batteria, la temperatura ambiente e/o la temperatura del motore fossero troppo basse. Anche le impostazioni del condizionatore d'aria/ sistema di comando del riscaldamento possono influire sulla funzione ISG.

Tecnologia wireless Bluetooth®

Molte delle nostre vetture sono fornite di connettività Bluetooth,® per consentire l'utilizzo sicuro del telefono cellulare. È possibile verificare la compatibilità dei cellulari con la connettività Bluetooth® sul nostro sito web.

Per maggiori dettagli e istruzioni su ciascun argomento contenuto in questa guida, si prega di leggere il Manuale di Uso e Manutenzione in dotazione alla vettura.

Assistenza partenza in salita (HAC)

Questo sistema è stato progettato per assistere il guidatore durante le partenze in salita, impedendo alla vettura di arretrare quando viene rilasciato il pedale del freno. In determinate condizioni, il sistema mantiene frenata la vettura per 2 secondi per permettere di partire quando si è pronti.

Freno di stazionamento (freno a mano)


Per inserire il freno di stazionamento occorre premere prima il pedale del freno e quindi mantenerlo premuto. Sollevare poi la leva del freno di stazionamento il più in alto possibile.

Quando si parcheggia la vettura, lasciare sempre inserita la prima marcia o la retromarcia. Nel caso la vettura fosse dotata di cambio automatico, lasciare la leva del cambio in posizione "P"

Kia Service App: da oggi disponibile gratuitamente su dispositivi Android, iPhone e iPad

Grazie all'applicazione Kia Service avrai (quasi) tutta la rete di concessionarie Kia in Europa a portata di mano*. Stai cercando uno showroom o un'officina? L'app visualizza sulla mappa tutte le concessionarie dei dintorni. Basta un clic per chiamare, visitare il sito e ottenere le indicazioni per arrivare allo showroom. L'ideale per qualsiasi viaggio, nazionale o internazionale.

(* Solo in alcuni Paesi)

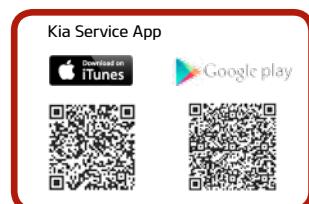

Nuova garanzia Kia di 7 anni/150.000 km.
Valida in tutti gli stati membri dell'UE (oltre a Norvegia, Svizzera, Islanda e Gibilterra) conformemente ai termini e alle condizioni vigenti in loco.