




KIA SPORTAGE PHEV
SUV, 5 porte
A partire da novembre 2021

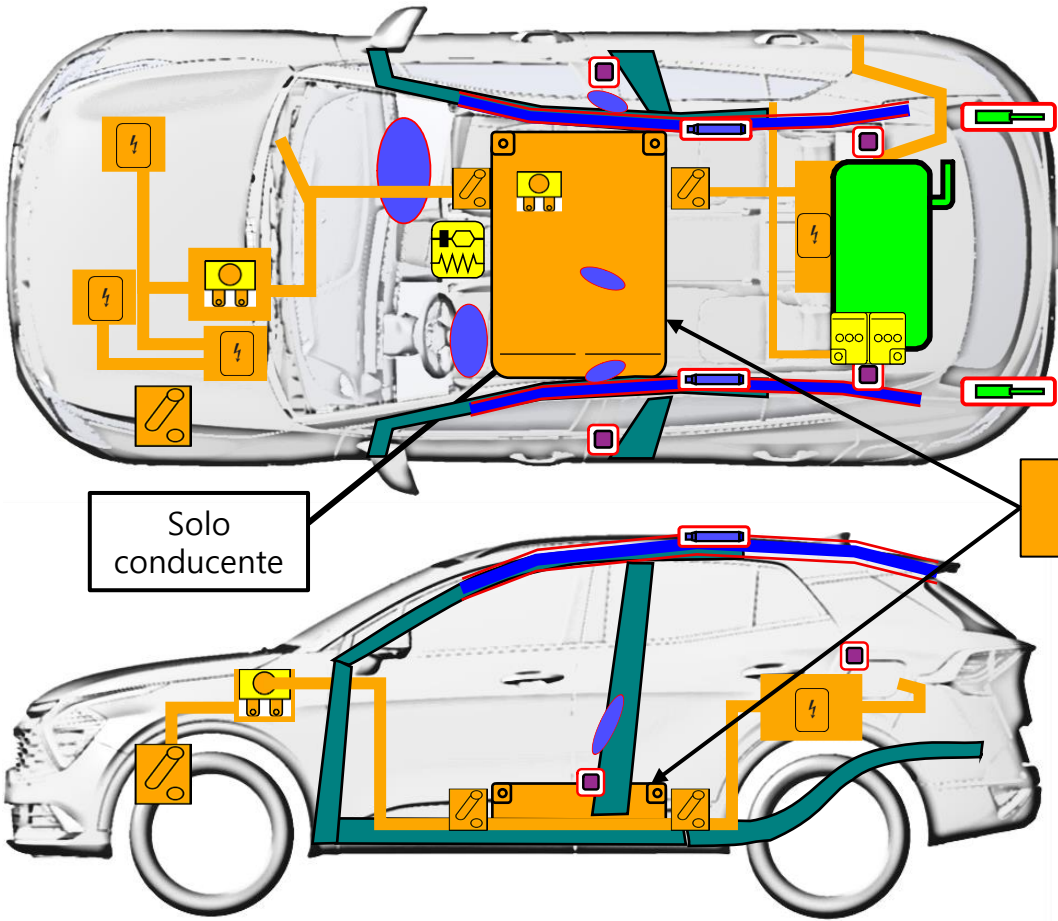

Riservato ai fori (versione cartacea)

	Airbag		Generatore gas airbag		Pretensionatore cinture di sicurezza		Modulo di controllo SRS		Sistema attivo di protezione dei pedoni
	Sistema automatico di protezione al ribaltamento		Ammortizzatore a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Zona che richiede un'attenzione speciale		Componente ad alta tensione
	Batteria a bassa tensione		Ultracondensatore, bassa tensione		Serbatoio del carburante		Serbatoio del gas		Valvola di sicurezza
	Pacco batteria, alta tensione		Cavo di alimentazione ad alta tensione		Dispositivo che disconnette l'alta tensione		Scatola fusibili che disabilita l'alta tensione		Ultracondensatore ad alta tensione

1. Identificazione / ricognizione

KIA

Nome del modello auto

SPORTAGE



Emblema dell'allestimento GT-Line
(solo GT-Line)



Emblema Plug-In Hybrid (No GT-Line)





Emblema dell'allestimento GT-Line
(solo GT-Line)





2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

■ Immobilizzazione

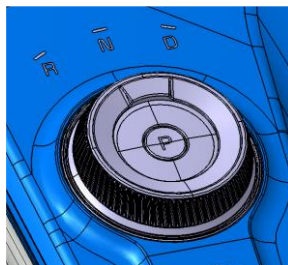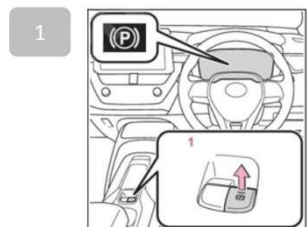

1. Bloccare le ruote e tirare l'interruttore **EPB** o la **leva del freno** per inserire il freno di stazionamento.
2. Per i veicoli automatici portare il pulsante del cambio in posizione di parcheggio(P).

■ Posizioni di sollevamento al sottoscocca dell'auto

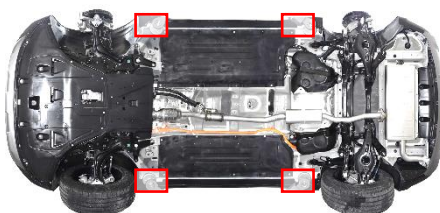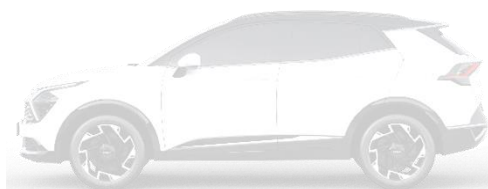




□ POSIZIONE
CRIC/SUPPORTO



Non posizionare supporti come blocchi di legno o martinetti per il sollevamento nelle aree sotto l'impianto di scarico, l'impianto di alimentazione o i cavi di alimentazione ad alta tensione. Il guasto causerà incendi, scosse elettriche o fughe di gas.

3. Disattiva i rischi diretti / norme di sicurezza

■ Accesso alla batteria

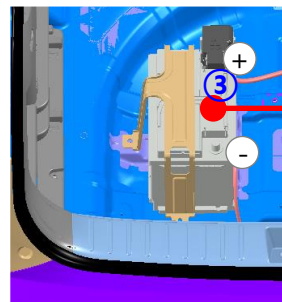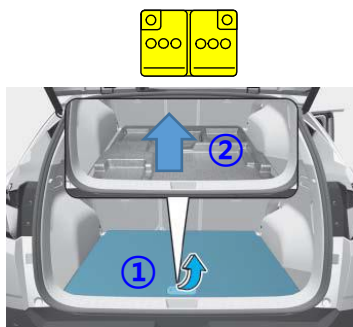

Effettuare una delle seguenti operazioni:

1) Sbloccare tutte le porte con il pulsante di sblocco porta sulla chiave telecomando o sulla chiave intelligente, premere il pulsante di apertura bagagliaio ed aprire il portellone.


2) Tenere premuto il pulsante di sblocco bagagliaio sulla chiave telecomando o sulla chiave intelligente, premere il pulsante di apertura sul bagagliaio ed aprire il portellone.

3) Con la chiave intelligente in tuo possesso, premere il pulsante di apertura del bagagliaio ed aprire il portellone.

2. Sollevare il vano portabagagli(2) dopo aver sollevato il piano portabagagli (1)

3. La batteria(3) è nel pannello del pianale posteriore.

■ Procedura di disabilitazione



- Batteria di bassa tensione

① Spegnere il contatto chiave




② Disconnettere il terminale negativo(-)



③ Disconnettere il terminale positivo(+)

- Cavo di alta tensione

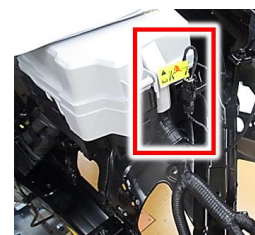

Tirare la leva di sblocco (1) per sbloccare il cofano. Il cofano dovrebbe aprirsi leggermente.

Sollevare leggermente il cofano, spingere verso l'alto il fermo secondario ② presente al centro e sollevare il cofano③


Portare il commutatore di accensione su OFF e scollegare il connettore positivo (+) della batteria ausiliaria 12V (A).

Scollegare il connettore dell'interblocco di servizio (A).

4. Accesso agli occupanti


■ Vetri

1 : Laminato
2-5 : Temprati

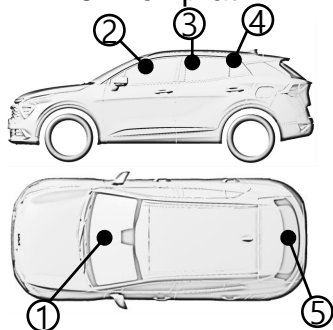

■ Carrozzeria

Acciaio rinforzato

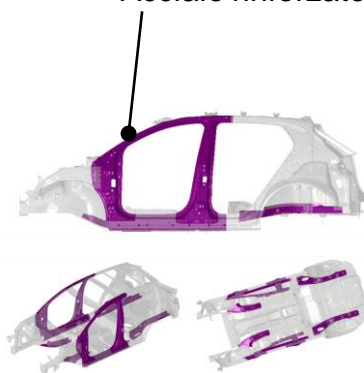







■ Regolazione del sedile



■ Regolazione del piantone sterzo



5. Energia immagazzinata/liquidi/gas/solidi




		massimo 42L
		12 V
		360 V

6. In caso di incendio

■ Ammortizzatore

a gas

Rischio di effetto detonazione del bagagliaio

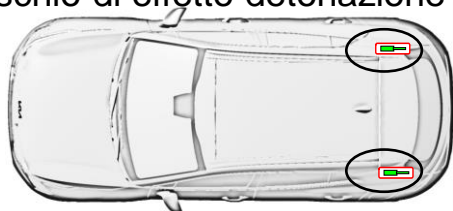

Si consiglia di lasciare che la batteria ad alta tensione bruci da sola se si ritiene che sia difficile applicare abbondanti quantità di acqua. In questo caso deve essere gestita la protezione dell'ambiente dai fumi.


6. In caso di immersione




Non toccare nessuno dei componenti o cavi ad alta tensione, poiché ciò comporta un rischio di folgorazione. Intervenire sul veicolo solo dopo che il veicolo è stato tirato fuori dall'acqua.

8. Traino/trasporto/stoccaggio

OK :

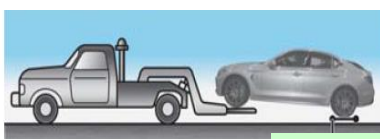

Carrelli

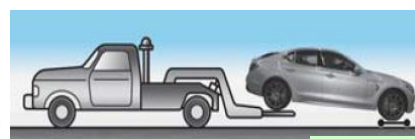

Carrelli

Avviso: il veicolo AWD (All Wheel Drive) deve essere trainato con tutte le ruote sollevate da terra su un carro attrezzi a pianale o utilizzando carrelli.

Non OK :

