




KIA SPORTAGE
SUV, 5 porte
A partire da novembre 2021

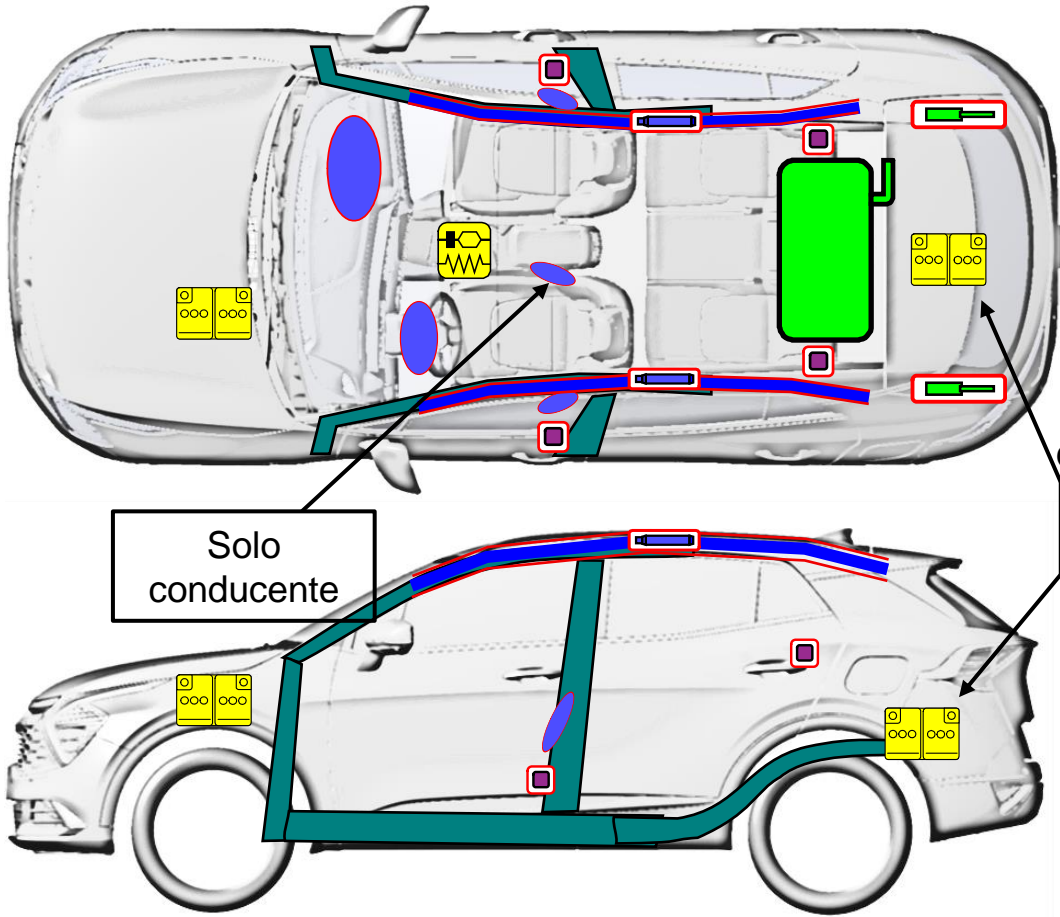

Riservato ai fori (versione cartacea)

	Airbag		Generatore gas airbag		Pretensionatore cinture di sicurezza		Modulo di controllo SRS		Sistema attivo di protezione dei pedoni
	Sistema automatico di protezione al ribaltamento		Ammortizzatore a gas / Molla precaricata		Zona ad alta resistenza		Zona che richiede un'attenzione speciale		Componente ad alta tensione
	Batteria a bassa tensione		Ultracondensatore, bassa tensione		Serbatoio del carburante		Serbatoio del gas		Valvola di sicurezza
	Pacco batteria, alta tensione		Cavo di alimentazione ad alta tensione		Dispositivo che disconnette l'alta tensione		Scatola fusibili che disabilita l'alta tensione		Ultracondensatore ad alta tensione

1. Identificazione / ricognizione

Logo del marchio (nome)

KIA

Nome del modello auto

SPORTAGE



Emblema dell'allestimento GT-Line
(solo GT-Line)






Emblema dell'allestimento GT-Line
(solo GT-Line)




2. Immobilizzazione / stabilizzazione / sollevamento

■ Immobilizzazione

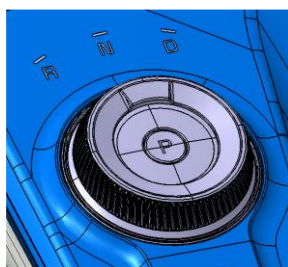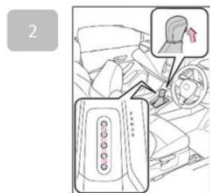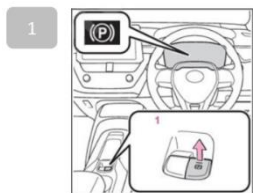

1. Bloccare le ruote e tirare l'interruttore per inserire il freno di stazionamento.
2. Per i veicoli automatici, la leva del cambio o il pulsante del cambio in posizione di parcheggio (P).

■ Posizioni di sollevamento al sottoscocca dell'auto

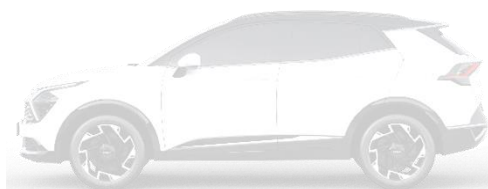

□ POSIZIONE
CRIC/SUPPORTO





Non posizionare supporti come blocchi di legno o martinetti per il sollevamento nelle aree sotto l'impianto di scarico, l'impianto di alimentazione o i cavi di alimentazione ad alta tensione. Il guasto causerà incendi, scosse elettriche o fughe di gas.

3. Disattiva i rischi diretti / norme di sicurezza

■ Accesso alla batteria 12V



12 V

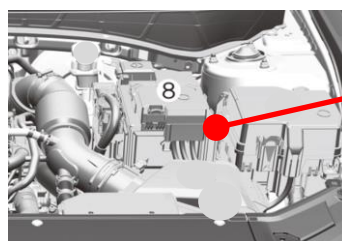

12V

3. Batteria(8) nel vano motore

1. Tirare la leva di sblocco ① per sbloccare il cofano. Il cofano dovrebbe aprirsi leggermente.

2. Sollevare leggermente il cofano, spingere verso l'alto il fermo secondario ② presente al centro e sollevare il cofano ③

■ Disabilitazione

① Commutatore di accensione su OFF



② Disconnettere il Terminale negativo(-)





③ Disconnettere il terminale positivo(+)

■ Accesso alla batteria 48V



48V → opzionale

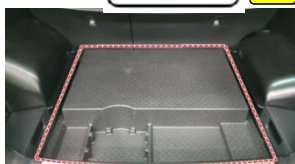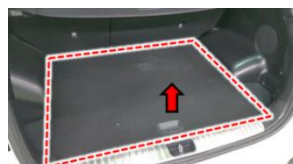


Dopo aver aperto il bagagliaio, rimuovere il copribagagli

Dopo aver aperto il copribagagli, rimuovere la vasca per bagagli.

C'è un condotto di ingresso/uscita e un sistema di batterie da 48 V.

■ Disabilitazione




48V → opzionale

- Localizzazione: nel bagagliaio
- Per disconnettere la batteria 48V, seguire i seguenti punti:
 - ① Attendere circa 10 minuti dopo aver spento il motore.
 - ② Disconnettere il cavo negativo (-) dalla batteria 12V del vano motore.
 - ③ Scollegare il cavo da 12V (+) dal pacco batteria da 48V.
 - ④ Scollegare nell'ordine il cavo 48V (-) e il cavo (+).
 - ⑤ Scollegare il cavo BMS EXTN.

4. Accesso agli occupanti


■ Vetri

1 : Laminati
2-5 : Temprati

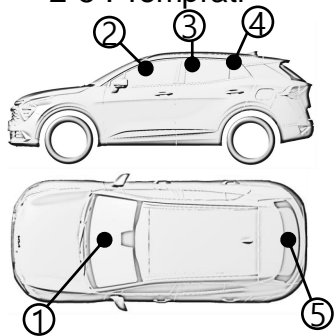

■ Carrozzeria

Acciaio rinforzato

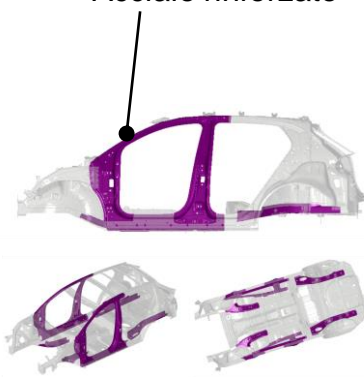

■ Regolazione del sedile









MANUALE

ELETTRICO

■ Regolazione del piantone sterzo



5. Energia immagazzinata/liquidi/gas/solidi




		massimo 52L
		12 V
 LI ION		48 V

6. In caso di incendio

■ Ammortizzatore

a gas

- Rischio di effetto detonazione del cofano e del bagagliaio.

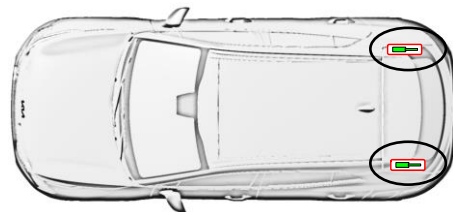

Si consiglia di lasciare che la batteria agli ioni di litio da 48 V bruci da sola se si ritiene che sia difficile applicare abbondanti quantità di acqua. In questo caso deve essere gestita la protezione dell'ambiente dai fumi.


7. In case di immersione




Non toccare nessuno dei componenti o dei cavi da 48 V, poiché ciò comporta un rischio di folgorazione. Intervenire sul veicolo solo dopo che il veicolo è stato tirato fuori dall'acqua.

8. Traino/trasporto/stoccaggio

OK :

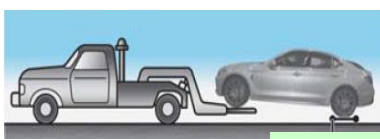

Carrelli

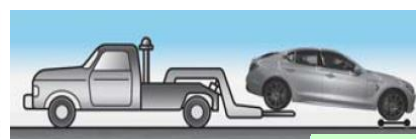

Carrelli

Avviso: il veicolo AWD (All Wheel Drive) deve essere trainato con tutte le ruote sollevate da terra su un carro attrezzi a pianale o utilizzando carrelli.

Non OK :

